



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Reposera

ANTES DE EMPEZAR
Comprabá que tengas todas las piezas.

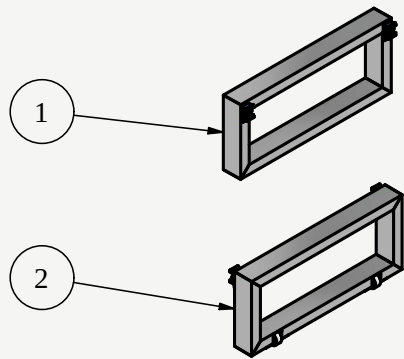

Laterales
2 unidades

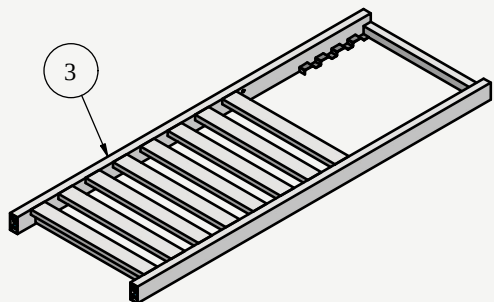


Estructura principal
1 unidad




Tornillos + Allen
4 tornillos · 1 llave

VISTA GENERAL

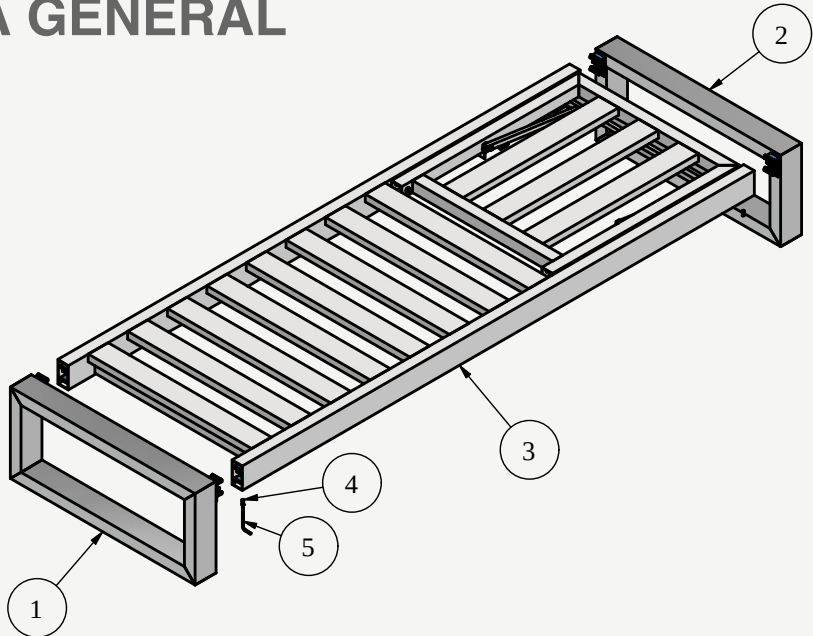


ARMADO EN 3 PASOS

1 ENCASTRÁ LOS LATERALES

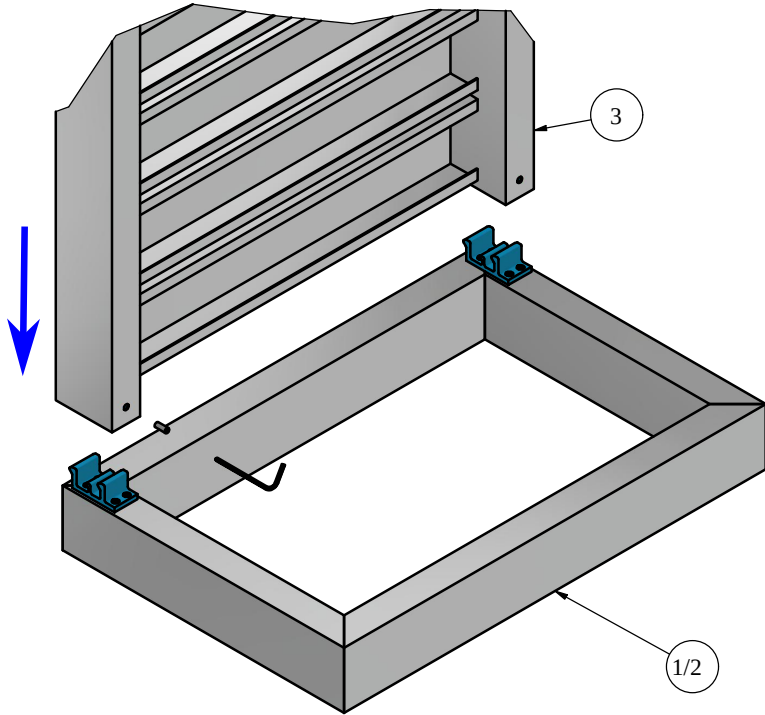


Ubicá una de las patas en el extremo de la estructura principal y encastrala hacia abajo.

2 DESLIZÁ HASTA EL TOPE

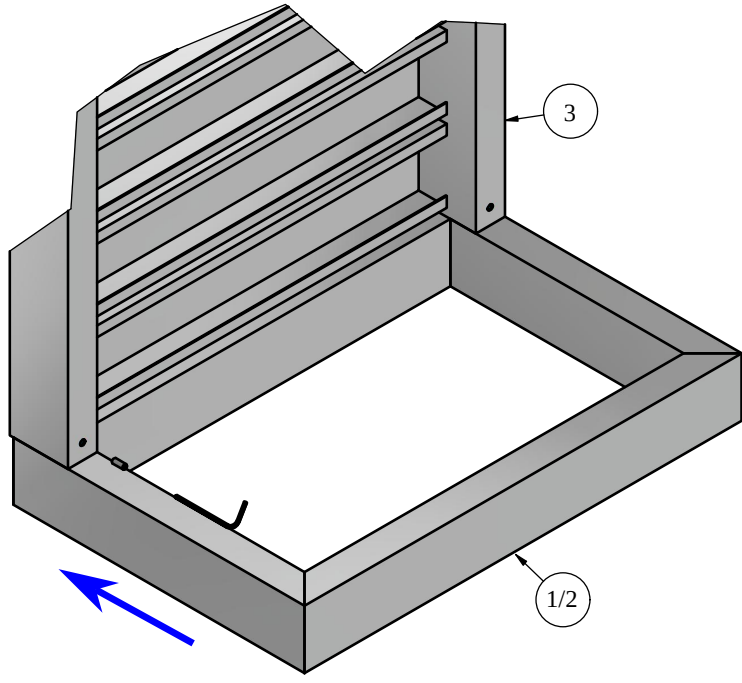

Empujá la pata hasta que quede bien asentada y los agujeros queden alineados.

3 COLOCÁ Y AJUSTÁ

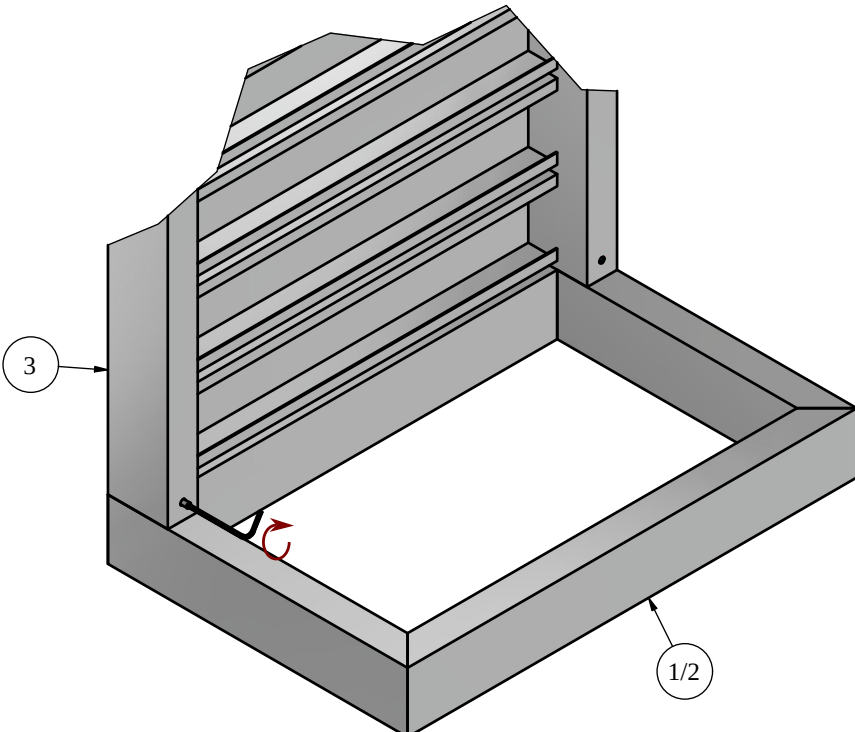

Colocá los tornillos y ajustalos con la llave Allen.

2X REPETÍ LOS PASOS 1, 2 Y 3 CON EL SEGUNDO LATERAL

ANTES DE TERMINAR

Asegurate de que cada encastre haya llegado al tope y que los 4 tornillos queden firmes.